




---


## Cadre apparent Franc bords

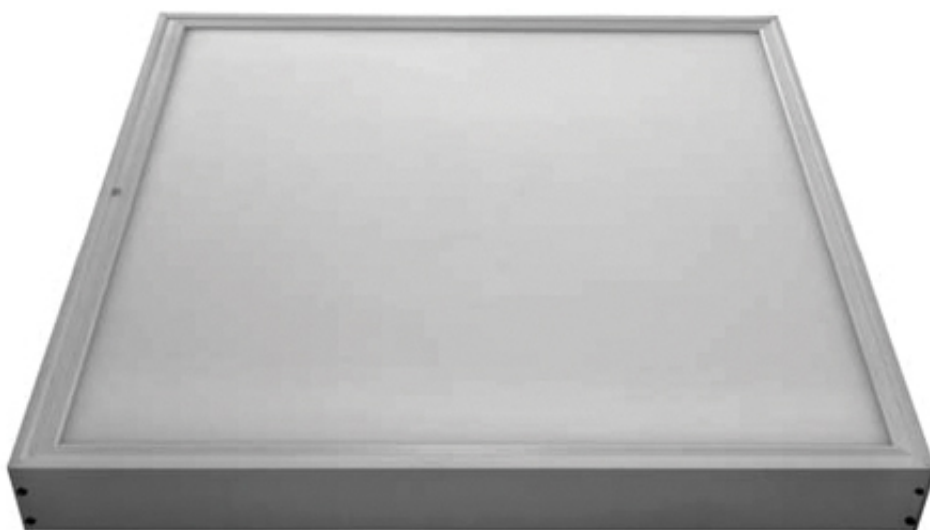


**Note :** Pas noté

[Poser une question sur ce produit](#)

---

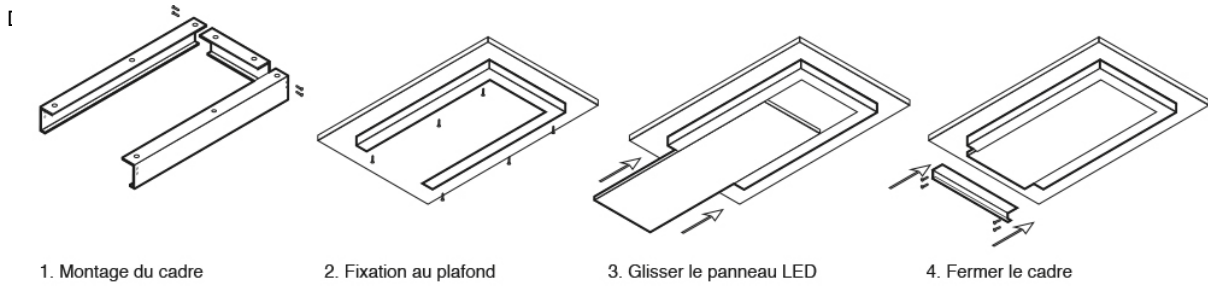

 L'installation de cadres de fixation alu apparents, déportés ou francs-bords requiert d'effectuer une mise à terre sur chacun des cadres.  
Afin de pouvoir glisser le panneau dans le cadre sans difficultés, garder un espace entre le mur et le cadre d'au minimum la longueur du panneau.

---