


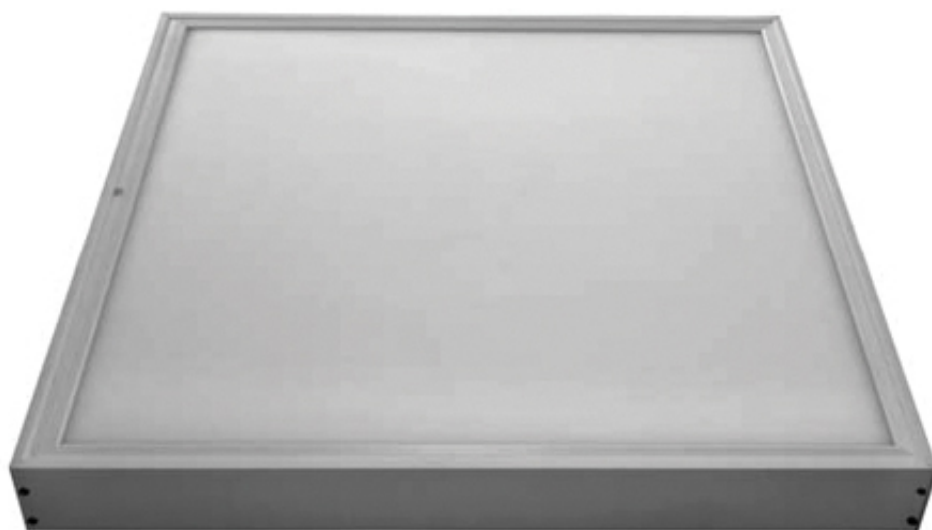


Cadre apparent Franc bords



Note : Pas noté

[Poser une question sur ce produit](#)

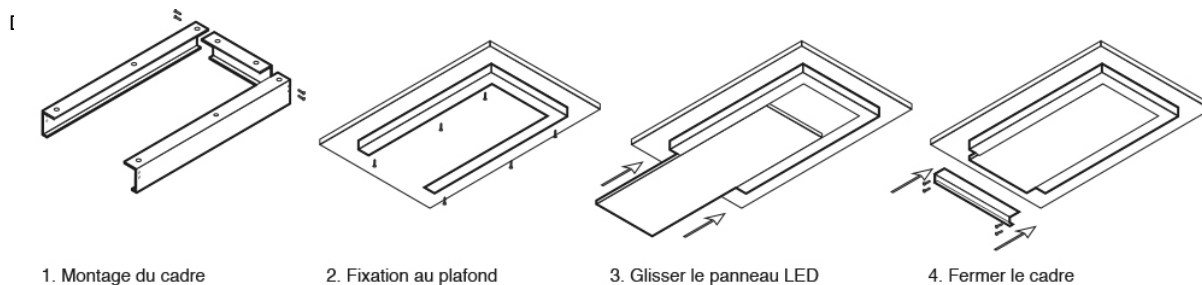

1. Montage du cadre

2. Fixation au plafond

3. Glisser le panneau LED

4. Fermer le cadre

 L'installation de cadres de fixation alu apparents, déportés ou francs-bords requiert d'effectuer une mise à terre sur chacun des cadres.
Afin de pouvoir glisser le panneau dans le cadre sans difficultés, garder un espace entre le mur et le cadre d'au minimum la longueur du panneau.